


사용설명서

실외 보급형 (DMA-1E)

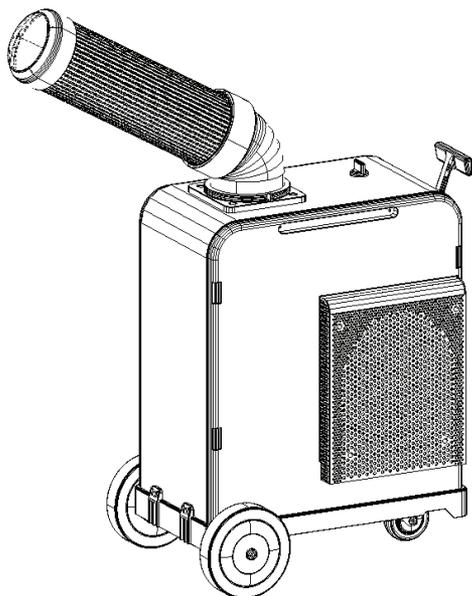

냉방용량	1625 W
정격전원	단상 220V/60Hz
소비전력	640 W


-
- 대양기전(주) 미니 이동식에어컨을 구매해주셔서 감사드립니다.
 - 제품 사용전에 본 사용설명서를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주세요.
 - 사용설명서를 읽으신 후 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주세요.
 - 외관은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

사용전 주의사항

1. 본 제품은 전기세 절감용으로 개발된 개인용 미니 이동식에어컨으로 사용 공간 전체를 냉방하는 것이 아니고, 선풍기와 같이 **사용자에게만 시원한 에어컨 바람을 제공** 합니다. 만약 좁은 공간의 **실내에서 사용 시** 제습기와 같이 더운 바람 방출로 인해 내부 온도가 상승 할 수 있으니, **문을 열어 놓고 사용**하세요.
2. **응축수 자가증발 기능**이 내장되어 있어 물통의 물을 매번 비울 필요는 없으나, 습도가 높은 계절 또는 환경에서는 물통의 물을 비우며 사용하세요.
3. 본 설명서의 주의사항을 잘 읽으셔서, 제품의 고장을 예방하시고 올바르게 사용하여 주세요.

■ 제품 사용 전


- 포장박스에 동봉된 악세서리를 확인해주세요.
: 자바라호스 1개, 자바라덕트 1개, 손잡이 1개(손잡이용 렌치 1개, 볼트 2개), 사용설명서 1부
- 포장박스의 제품을 꺼내주세요. **제품을 들어 올릴 시에는 이미지와 같이 제품 상단의 양쪽 홈을 잡고 들어주세요.**

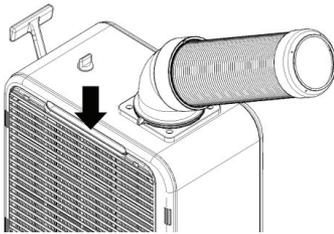


- 박스내 제품과 함께 동봉된 자바라 호스 및 손잡이를 아래 이미지와 같이 장착해주세요.

1. 자바라호스 설치 방법

- ① 자바라 덕트(A)를 제품 본체의 체결부(B)에 맞게 끼운 후 덕트(A) 아래 레버 손잡이 부분을 LOCK 방향으로 돌려서 체결해주세요.
- ② 자바라호스(C)를 덕트(A)에 삽입한 후, 오른쪽으로 돌리면 체결됩니다.

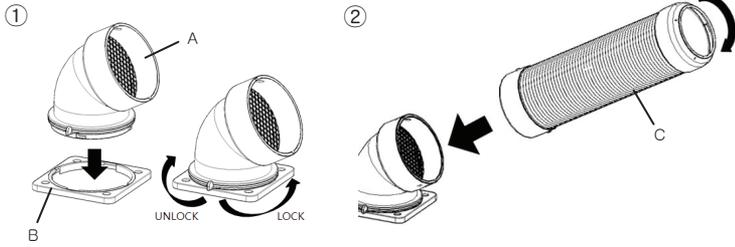

2. 손잡이 설치 방법 : 제품을 사용하기 전 포장박스에 동봉된 렌치를 사용하여, 아래 2곳에 볼트를 체결해주세요.

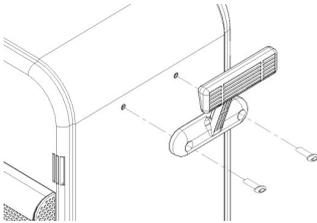


■ **제품을 안전하게 사용하기 위해** (※ 제품구조 명칭은 사용설명서 3~4페이지 참고)

1. 좁은 공간의 **실내에서 사용** 시 더운 바람 방출로 인해 내부 온도가 상승 할 수 있으니, **문을 열어 놓고 사용**하세요
2. 화재 및 감전사고를 미리 예방하기 위해 전원은 가급적 **전용 콘센트 (220V)에 꽂아 사용**해주세요.
3. 제품 상부 **찬공기 출구(자바라호스)에 손을 넣거나 이물질이 들어가지 않도록 주의**하여 주세요.
4. 제품 사용 시 **더운바람 분산 출구를 찬공기 출구 자바라의 반대 방향이 되도록 놓아주시고**, 더운바람 출구 주위에는 공기의 흐름에 방해가 되지 않도록 별도의 물건을 놓지 마세요, 특히 더운바람 출구 아래쪽 구멍에 **손을 집어 넣거나 뾰족한 이물질을 넣는 행동은 반드시 금지**하여 주세요.
5. 제품을 이동하여 사용할 시, 제품 **내부에 잔존 물이 남아 있을 수 있어** **조심하여 이동**하시고 이동 중 넘어지거나 충격이 없도록 주의해주세요.

- 또한 제품을 이동하기 전, **물탱크의 물은 반드시 비운 후 이동**하세요.
6. 신제품 또는 이동한 제품을 사용 시에는 **5~10분간 그대로 안정시킨 후** 플러그를 전원콘센트에 꽂아 사용해주세요.
 7. 제품은 반드시 노면이 **수평인 장소에서 사용**해주세요.
 8. 제품 사용시에는 **전면의 필터를 반드시 장착**한 상태에서 사용해주세요.
 9. 제품이 고장난 경우에는 절대 임의로 분해 또는 수리하지 마시고, 서비스 센터에 연락하여 수리하여 주세요.

제품 구조


■ [정면] 이미지 및 명칭 설명

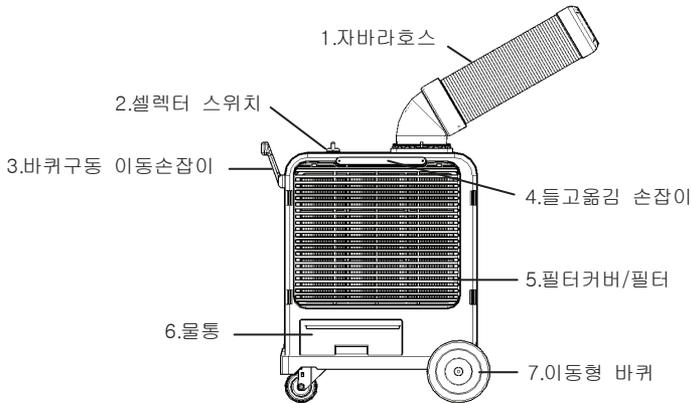

1. **자바라호스** : 냉기의 바람이 나오며, 360도 수동회전이 가능합니다.
※ 자바라호스 안에 이물질이 들어가지 않도록 유의하세요.
2. **셀렉터 스위치** : OFF, 저속, 고속으로 작동됩니다.
3. **바퀴구동 손잡이** : 제품을 끌고 **바퀴로 이동하기 위한 목적**으로 사용합니다.
4. **들고옮김 손잡이** : 제품을 **들어서 이동** 시에 사용합니다.
5. **필터커버/필터** : 필터커버를 아래와 같이 열고 끼울 수 있으며, 필터에 먼지가 많이 쌓이면 성능 저하의 원인이 됨에 따라 주기적인 청소가 필요합니다.

① 필터커버를 열 때는, 커버를 잡고 위로 살짝 들어 올려 열어주세요.


② 필터커버를 끼울 때는, 열 때와 반대로 커버를 제품 아래 홈에 먼저 끼운 후 닫아 주세요.

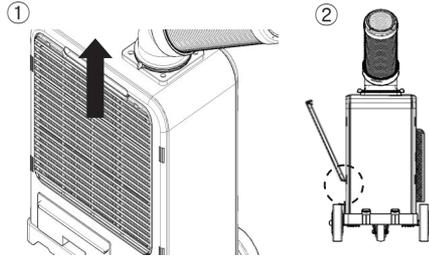

6. **물통** : 물통에 물을 절대로 넣지 마시기 바랍니다. 또한, 자가증발 장치가 내장되어 있기 때문에 물통에 물이 모이지는 않으나, 장마철엔 습도가 높아져 미처 자가증발 처리되지 못한 물이 물통에 모여질 수가 있어 이때는 물통을 비워야 합니다. 또한 제품 사용 시에는 반드시 물통을 끼워서 사용해주세요.


① 물통을 꺼낼 시 :
물통 중앙의 손잡이를 위로 살짝 들어 올려 꺼내주세요.

② 물통을 넣을 시 :
물통을 밀어 넣어서 아래 돌기부분에 딸그락 소리가 날 때까지 내려주세요.

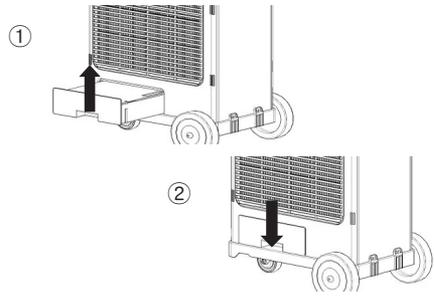

7. **이동형 바퀴** : 제품을 이동할 시에 사용됩니다.

■ [후면] 이미지 및 명칭 설명

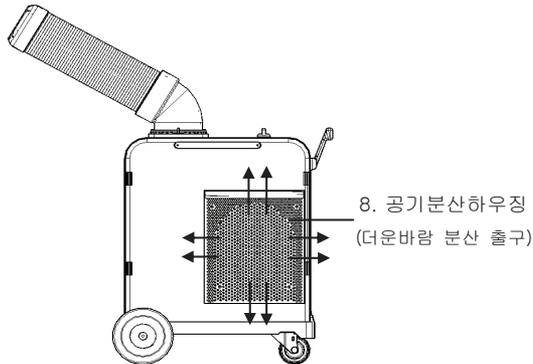


8. **공기분산하우징** : 에어컨의 더운열을 미세하게 나오도록 하여 사용자에게 직접적으로 더운 바람이 전달되지 않도록 합니다.

※ 아래쪽 구멍에 손을 넣거나 뽀족한 물건을 절대 넣지 마세요.

사용 방법

본 제품에는 응축수 자가증발기능이 적용되어있어 물통의 물을 수시로 버리는 번거로운 일이 없습니다.

■ 조작 버튼 설명

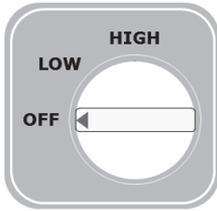

1. **OFF** : 제품의 전원을 OFF 합니다.
2. **LOW** : 냉풍의 바람세기를 약하게 합니다.
3. **HIGH** : 냉풍의 바람세기를 강하게 합니다.

■ 청소 및 보관

1. 청소 방법 :

[필터 청소]

- 제품 전면의 필터에 먼지가 쌓이면 냉방능력이 떨어지므로, 환경에 따라 주기적으로 필터를 청소해주세요.
- 필터 청소 시에는 제품의 전원을 끈 상태에서, 정면 필터 커버를 위로 올려 뺀 후, 필터를 꺼내 세제물에 담그거나 부드러운 솔로 가볍게 청소해주세요.
- 세척 후에는 깨끗한 물에 행군 다음 완전히 건조하여 사용해주세요.

[본체 청소]

- 본체의 청소는 눈으로 보이는 외관만 하시고 분리는 하지 마세요.
- 물이나 중성세제 등을 부드러운 천에 적셔 오염된 부분을 중심으로 닦아주세요.
- 본체 청소 시 제품 틈새 및 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의해주세요.

2. **보관** : 제품을 사용하지 않을 때에는 반드시 세워서 보관하시고, 찬 공기 출구(자바라 호스 내부)측 구멍에 이물질이 들어가지 않도록 비닐 등으로 덮어 잘 보관해주세요.

■ 문제 및 해결방법

문제점	원인	해결 방법
에어컨이 작동하지 않습니다.	전원이 연결되지 않았습니다.	전원을 연결하여 주세요.
	전원 스위치가 'OFF' 상태입니다.	제품상단의 셀렉터 스위치를 'LOW' 또는 'HIGH'로 돌려주세요.
에어컨에서 소음 또는 이음이 발생합니다.	제품에 별도의 물건을 올려 놓거나 옆에 붙여 놓을 경우, 팬과 압축기에서 소음과 이음이 발생합니다.	물건과 제품 사이 일정 간격을 유지해주시고, 약간의 압축기 진동과 팬 작동소리는 정상적인 상태입니다.
	제품 내부의 열교환기 및 임펠러팬이 외부 충격에 의해 간섭이 발생합니다.	응축열 냉각 및 자가증발을 위한 내부 임펠러팬의 작동에 따라 약간의 소음은 정상적인 작동상태이며, 소음이 크게 발생시 외부 충격에 의해 부품 동작에 간섭이 발생하였으므로 고객센터로 문의해주세요.
에어컨 바람이 시원하지 않습니다.	냉매 문제입니다.	A/S가 필요하니 고객센터로 문의해주세요.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

제품 보증서

- ㉞ 저희 대양기전 주식회사는 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다.
- ㉞ 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 051)714-0817로 전화주시기 바랍니다.
- ㉞ 본 제품의 무상보증기간은 2년이며, 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생하였을 경우 당사 특약점이나 지정 서비스센터로 의뢰하시면 무상으로 수리하여 드립니다.
- ㉞ 품질보증기간 내에 무상으로 수리가 이루어지는 경우, 소비자분쟁해결기준에 의거 신 부품이나 동등한 성능과 품질을 갖춘 리퍼 부품을 사용할 수 있습니다.
- ㉞ 단, 다음과 같은 경우 유상 수리 비용이 발생 합니다.
 - 소비자 고의 또는 부주의로 인한 제품 파손 또는 고장이 발생한 경우
 - 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우 (화재 또는 수해 등)
 - 당사 대리점/서비스센터가 아닌 곳에서 제품을 개조 또는 수리한 경우
 - 무상보증 기간이 경과한 경우

모델명		
구입일자		
시리얼번호		
구매처	회사명	
	주소	
	연락처	



전국 A/S 센터

A/S 및 제품문의

TEL. 051)714-0817

EMAIL. daeyang1986@daum.net

WEBSITE. www.dymecha.com

ADDRESS. 부산 해운대구 송정2로 13번길 39 대양기전(주) 가전사업부